

### Регулируемый ветровой щиток

Предусмотрена возможность регулировки высоты ветрового щитка по усмотрению пользователя.


По возможности высота ветрового щитка должна быть ниже уровня глаз для обеспечения максимального обзора.

### Регулировка ветрового щитка

Переведите выключатель зажигания в положение **I** (On) (Вкл). На скорости выше 5 км/ч ветровой щиток автоматически устанавливается в положение, в котором он находился до перевода зажигания в положение **O** (Off) (Выкл). Перевод рычажка регулировки высоты ветрового щитка вверх приводит к увеличению его высоты, а перевод рычажка вниз приводит к уменьшению высоты ветрового щитка.


Высота ветрового щитка будет изменяться одновременно с нажатием рычажка. При опускании ветрового щитка убедитесь в том, что выбранная высота щитка обеспечивает безопасность эксплуатации мотоцикла.

Рычажок регулировки высоты ветрового щитка

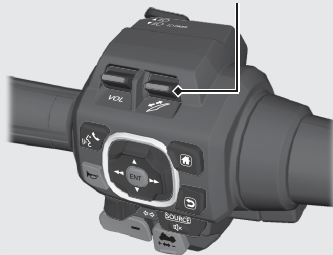

Нажатие рычажка вверх

Нажатие рычажка вниз

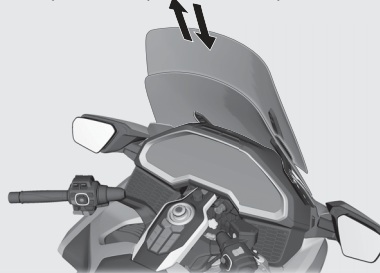

Перевод выключателя зажигания в положение **O** (Off) приводит к опусканию ветрового щитка в исходное положение.

Чтобы ветровой щиток после перевода выключателя зажигания в положение **O** (Off) остался в требуемом положении, выключите зажигание, одновременно нажимая рычажок регулировки высоты ветрового щитка вверх.