


Замена элемента питания смарт-ключа Honda SMART

Если индикатор смарт-ключа Honda SMART Key мигает пять раз после перевода выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл), появляется всплывающее сообщение о низком заряде элемента питания ключа либо зона действия луча становится неустойчивой, при первой же возможности замените элемент питания ключа.

Для выполнения данной операции рекомендуется обратиться в дилерский центр.

Тип используемого элемента питания:
CR2032

1. Нажмите кнопку разблокировки и извлеките встроенный ключ из смарт-ключа Honda SMART Key.

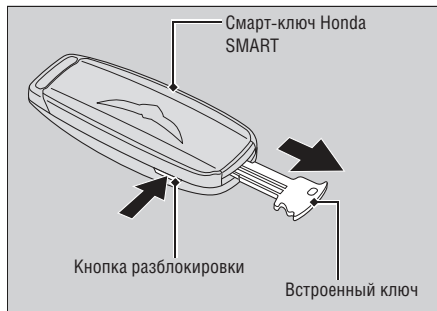

2. Слегка вставьте встроенный ключ с обратной стороны в отверстие ключа.

3. Держа эмблемой вверх, отделите смарт-ключ Honda SMART Key, разделив встроенный ключ как показано на иллюстрации.
 - ▶ Не прикладывайте значительные усилия на встроенный ключ.
 - ▶ Не прикасайтесь к цепям или клеммам. Это может вызвать неисправности.
 - ▶ Старайтесь не поцарапать водонепроницаемый корпус. Не допускайте попадания пыли.
 - ▶ Не прикладывайте значительную силу при разборке смарт-ключа Honda SMART Key.

