



7. Rimuovere le viti C.
8. Rimuovere il trasparente della luce di stop/luce di posizione posteriore rimuovendo le viti e sganciando le linguette.
9. Premere leggermente la lampadina verso l'interno e ruotarla in senso antiorario.
10. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.
 - Dopo aver posizionato nuovamente la guarnizione del trasparente, installare il trasparente della luce di stop/luce di posizione posteriore.

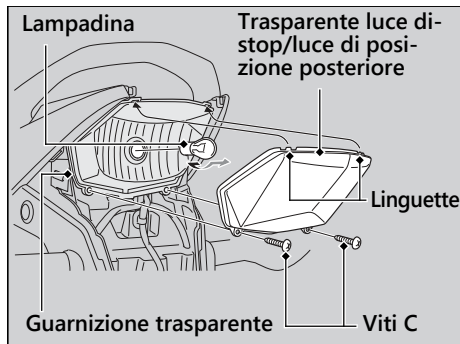

► Lampadina luce targa

1. Rimuovere le viti.
2. Rimuovere il coperchio e la guarnizione del coperchio della luce della targa.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.

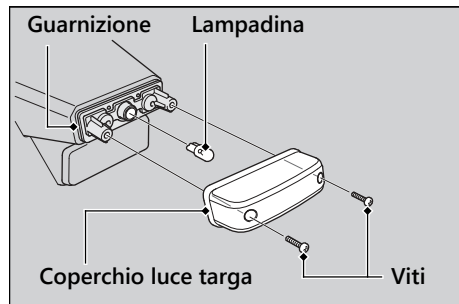

4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.
 - Dopo aver posizionato nuovamente la guarnizione del coperchio, installare il coperchio della luce della targa.