


- ④ Gaz kolu kapalıyken marş düğmesine basınız.
- Motoru çalıştıramıyorsanız, gaz kelebeğini hafifçe açın (yaklaşık 3 mm, boşluksuz), ve marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm, boşluksuz

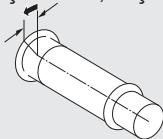


Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyelik sonuna kadar açık marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma işlemi tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ② adımları tekrar ediniz.

Motor Çalışmazsa ➔ S. 70

Vitesin Değiştirilmesi

Motosikletinizin şanzımanı, biri aşağıda üçü yukarıda olmak üzere dört ileri vitesa sahiptir.

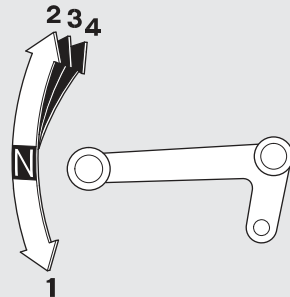

Yan sehpa indirilmişken motosikleti vitesa takarsanız, motor kapanacaktır.