


## Elektrik Problemleri ► Ampulün Yanması


## | Arka Sinyal Lambası Ampülü

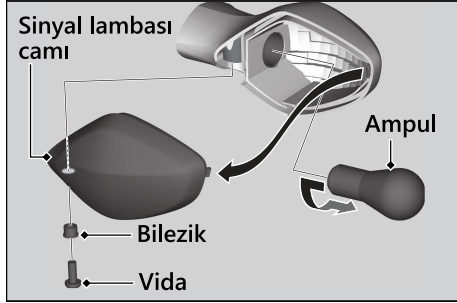

Sorun giderme

1. Vidayı ve burcu sökünüz.
2. Sinyal lambası camını çıkarınız.
3. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.
  - Sadece sarı ampul kullanınız.

## | Plaka Lambası

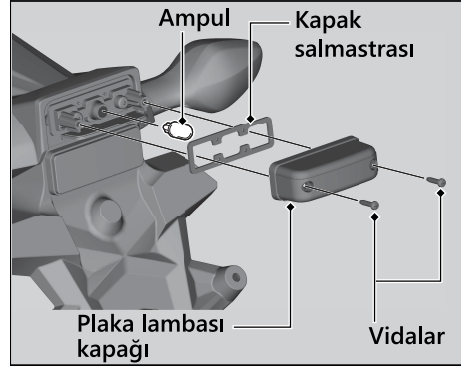

1. Vidaları, plaka lambası kapağını ve plaka lambası kapağı salmastrasını çıkarınız.
2. Ampülü çevirmeden çekerek çıkarınız.
3. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni ampülü ve parçaları takınız.