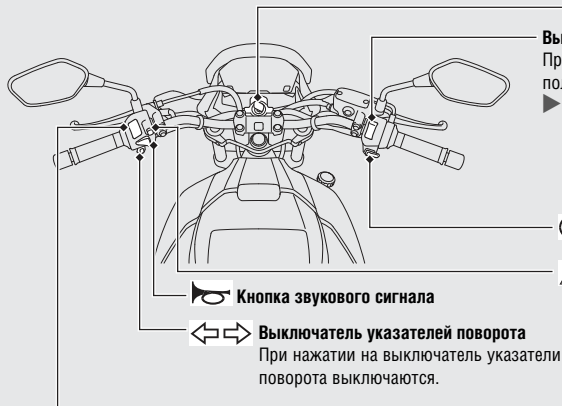




# Переключатели

NC750SA




## Выключатель двигателя



При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  Run (Работа).

▶ В экстренной ситуации переключите выключатель в положение  (Stop) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.

## Кнопка пуска двигателя

## Выключатель аварийной сигнализации

Включается, когда ключ в замке зажигания установлен в положение  (On) (вкл). Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении выключателя зажигания.




▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положениях ключа в замке зажигания  (Off) или  (Lock), после того как была включена при ключе в замке зажигания, находящемся в положении ON.

## Кнопка звукового сигнала

## Выключатель указателей поворота

При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются.

## Переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары

-  Дальний свет
-  Ближний свет
-  **PASS** Служит для сигнализации дальним светом фары.