


Göstergeler

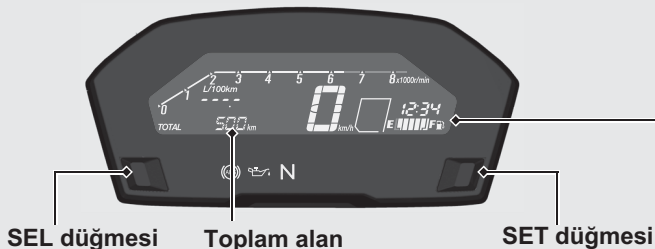

Ekran Kontrolü

Kontak açıldığında tüm modlar ve dijital segmentler görünecektir.

Yanması gerektiği halde eğer bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

- Eğer açılış-kapanış ekranı SP'ye ayarlanırsa, ayarlanmış olan harfler toplam alanda görünür. Toplam alandaki ekranı kontrol etmek için, açılış-kapanış ekranını STD'ye ayarlayın. ➡ S. 36