


Вентиляционная трубка картера

Очистка вентиляционной трубки картера

1. Выньте заглушку из вентиляционной трубки картера.
2. Слейте отстой в соответствующую емкость.
3. Установите на место пробку вентиляционной трубки картера.

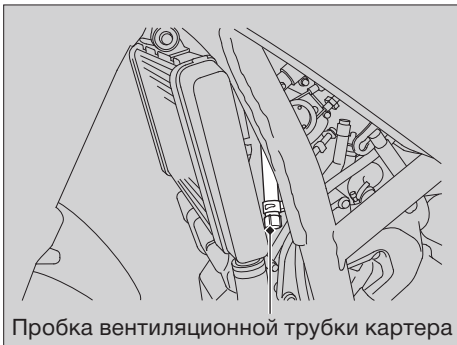

Пробка вентиляционной трубки картера