


2. Accione el freno varias veces y compruebe si la rueda gira libremente al soltar la palanca del freno.

Después del ajuste, empuje el brazo del freno (4) para confirmar que hay cierta holgura entre la tuerca de ajuste del freno delantero (5) y el pasador del brazo del freno (6).

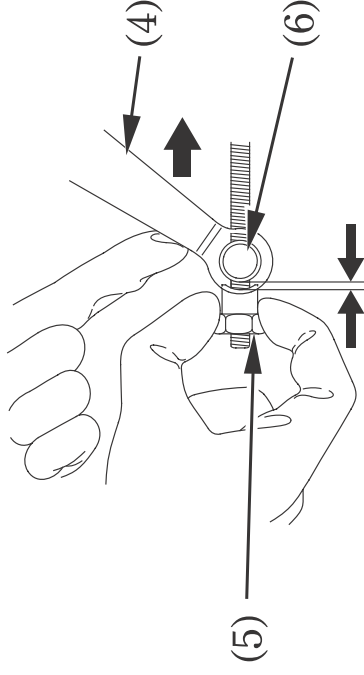

- (4) Brazo del freno
- (5) Tuerca de ajuste del frenodelantero
- (6) Posador del brazo del freno

Después del ajuste, confirme el juego libre de la maneta del freno.

Si no pudiese lograr los ajustes apropiados siguiendo este método, póngase en contacto con su concesionario Honda.

### Otras comprobaciones:

Compruebe el cable del freno por si estuviese retorcido o desgastado, lo que podría causar agarrotamientos u otros fallos.

Lubrique el cable del freno con un lubricante de cables de venta en el comercio especializado para evitar que se desgaste o corroa prematuramente. Asegúrese que la leva del freno, resorte y dispositivos de fijación estén en buenas condiciones.