


## COMPONENTES INDIVIDUALES ESENCIALES

### INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El interruptor de encendido (1) está en el lado derecho debajo de la pipa de la dirección.

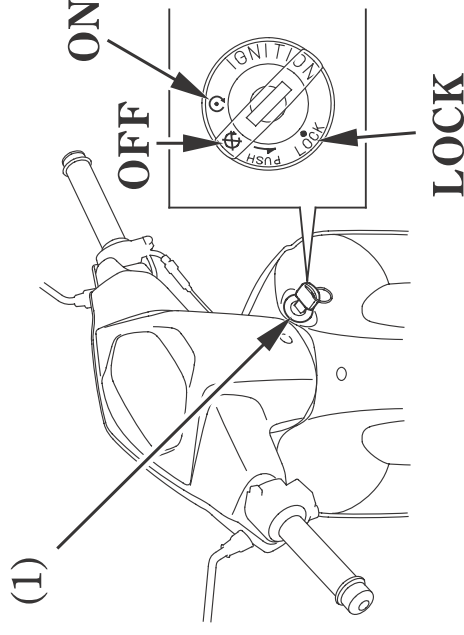

(1) Interruptor de encendido

| Posición de la llave              | Función  | Extracción de la llave      |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| LOCK<br>(bloqueo de la dirección) | La dirección está bloqueada. El motor y las luces no se pueden utilizar. | La llave puede retirarse    |
| ⊗ (OFF)                           | Ni el motor ni las luces pueden utilizarse.                              | La llave puede retirarse    |
| ⊙ (ON)                            | El motor y las luces funcionan.  | La llave no puede retirarse |