


Portafusibles:

El portafusibles está situado detrás de la cubierta lateral derecha.

El fusible especificado es:
10A

1. Quite la cubierta lateral de la derecha (página39).
2. Abra el portafusibles (1) y levante el fusible viejo (3) con los retenedores (4) para sacarlo.
3. Deslice el fusible viejo para sacarlo de los retenedores y tírelo.
4. Deslice los retenedores por los extremos del fusible de repuesto (2), vuélvalos a empujar contra el portafusibles, y cierre el portafusibles.
El fusible de repuesto está guardado en el portafusibles.
5. Instale la cubierta lateral derecha.

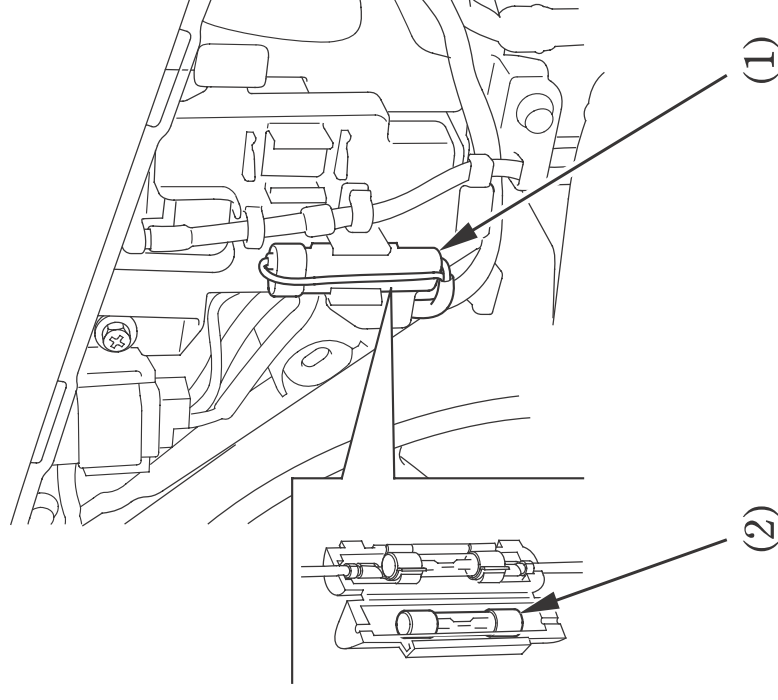

(1) Portafusibles

(2) Fusible de repuesto