


### 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

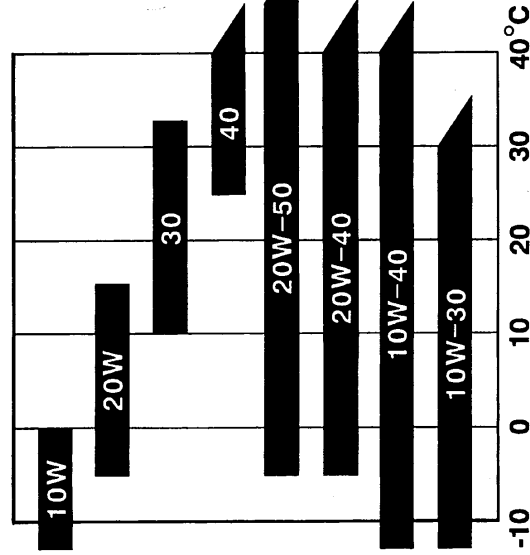

(外気温)


### 交換時期

初回: 1,000 km  
以後: 6,000 km ごと

エンジンオイルの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

### 補給のしかた

1. 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを 2～3 分間アイドリングさせます。
  2. エンジン停止 2～3 分後にオイルレベルゲージを外します。
  3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
  4. オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
- 補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

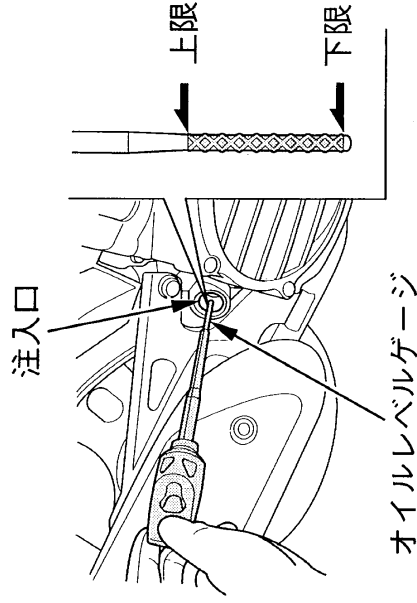

### ⚠️ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。