


## オートマチックモードと6速マニュアルモードの切換え

《オートマチックモードから6速マニュアルモードへの切換え》

モード切換えスイッチを一度押すとメータ内のシフトインジケータに変速段が表示されます。オートマチックモードから6速マニュアルモードに切換えたとき、最適な変速段に切換わります。

モード切換えスイッチ

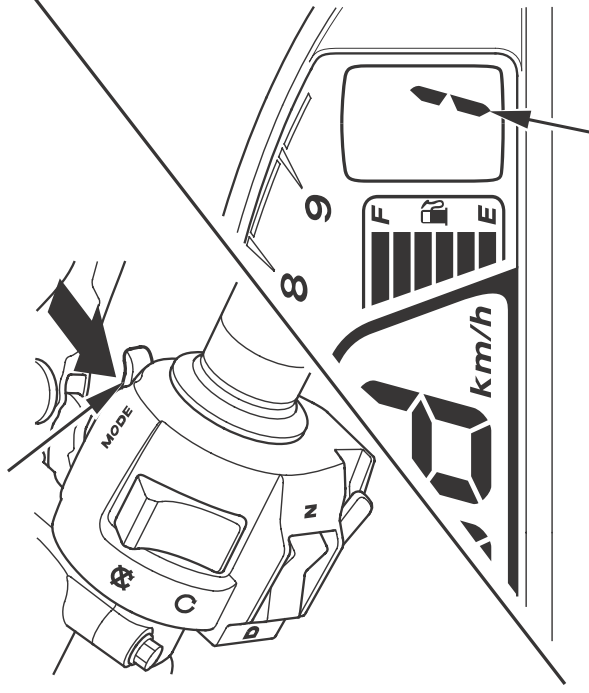

シフトインジケータ


《6速マニュアルモードからオートマチックモードへの切換え》

モード切換えスイッチを一度押すとメータ内に“D”表示または“S”表示が表示されます。

### 知識

- モード切換えスイッチを押しつけても、連続してモード切換えを行いません。

モード切換えスイッチ “D”表示 “S”表示

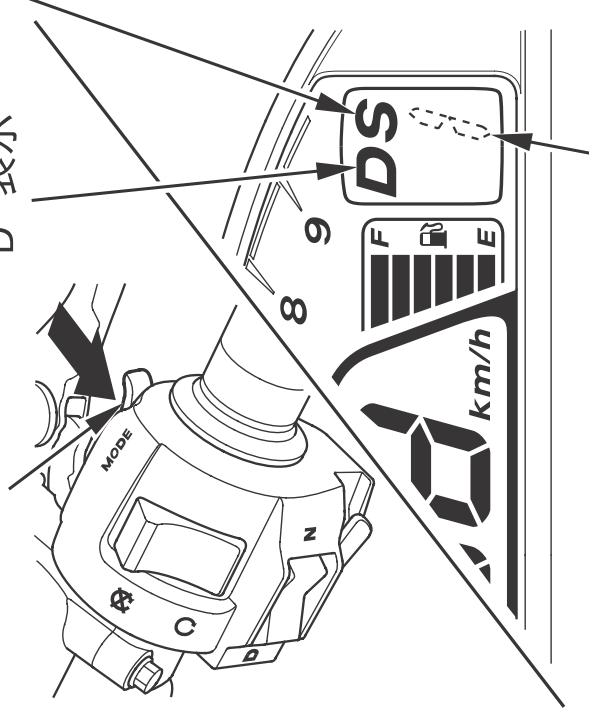

シフトインジケータ