


警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

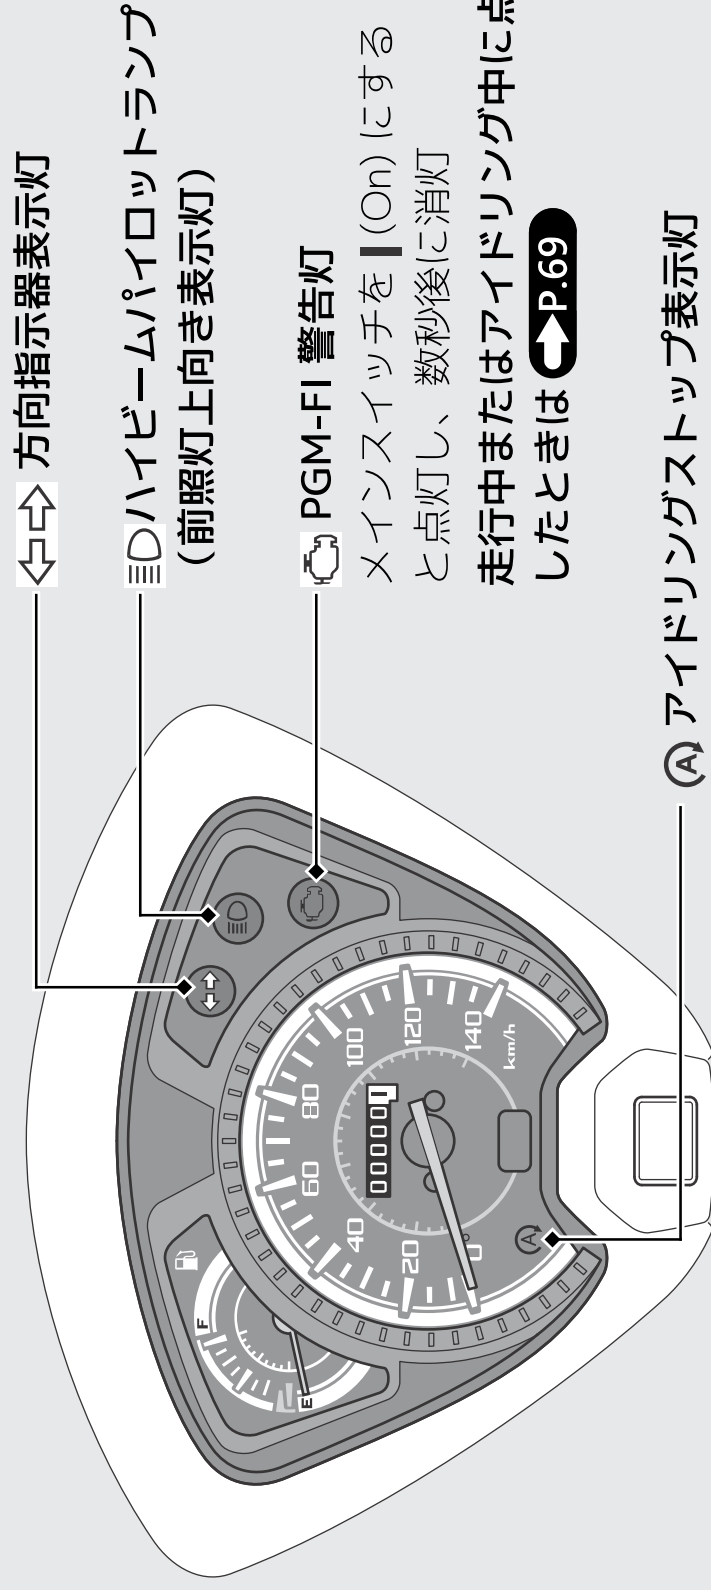

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.69**

Ⓐ アイドリングストップ表示灯
アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING STOP のときに、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
アイドリングストップ・システム **▶P.23**