


- ③ ブレーキロックを外す。  
 左ブレーキレバーを強く握る(①)とブレーキロックレバーが自動的に外れる(②)。  
 ▲ ブレーキロックレバーを外すときは、スロットルグリップを回さないでください。飛び出しなどの危険性があります。

ブレーキロック

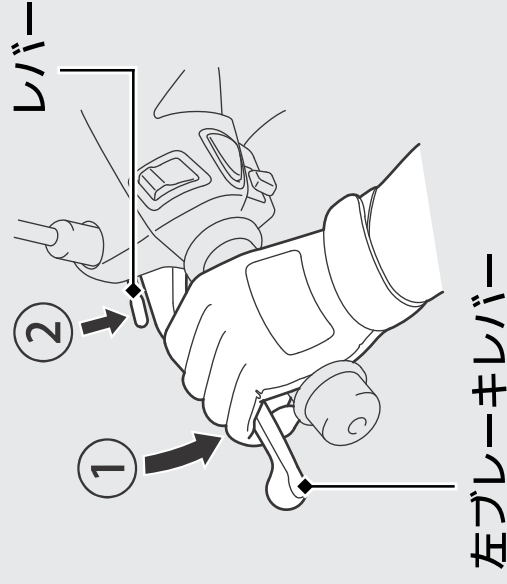

- ④ スロットルグリップをゆっくり回し、発進する。  
 ▲ スロットルグリップをいきなり手前に回すと急加速して危険です。

スロットルグリップで速度調整を行う。  
**加速する**・・・スロットルをゆっくり回す。  
**減速する**・・・スロットルをすばやく戻す。

