


# メーター

スピードメーター（速度計） オドメーター

総走行距離を表示

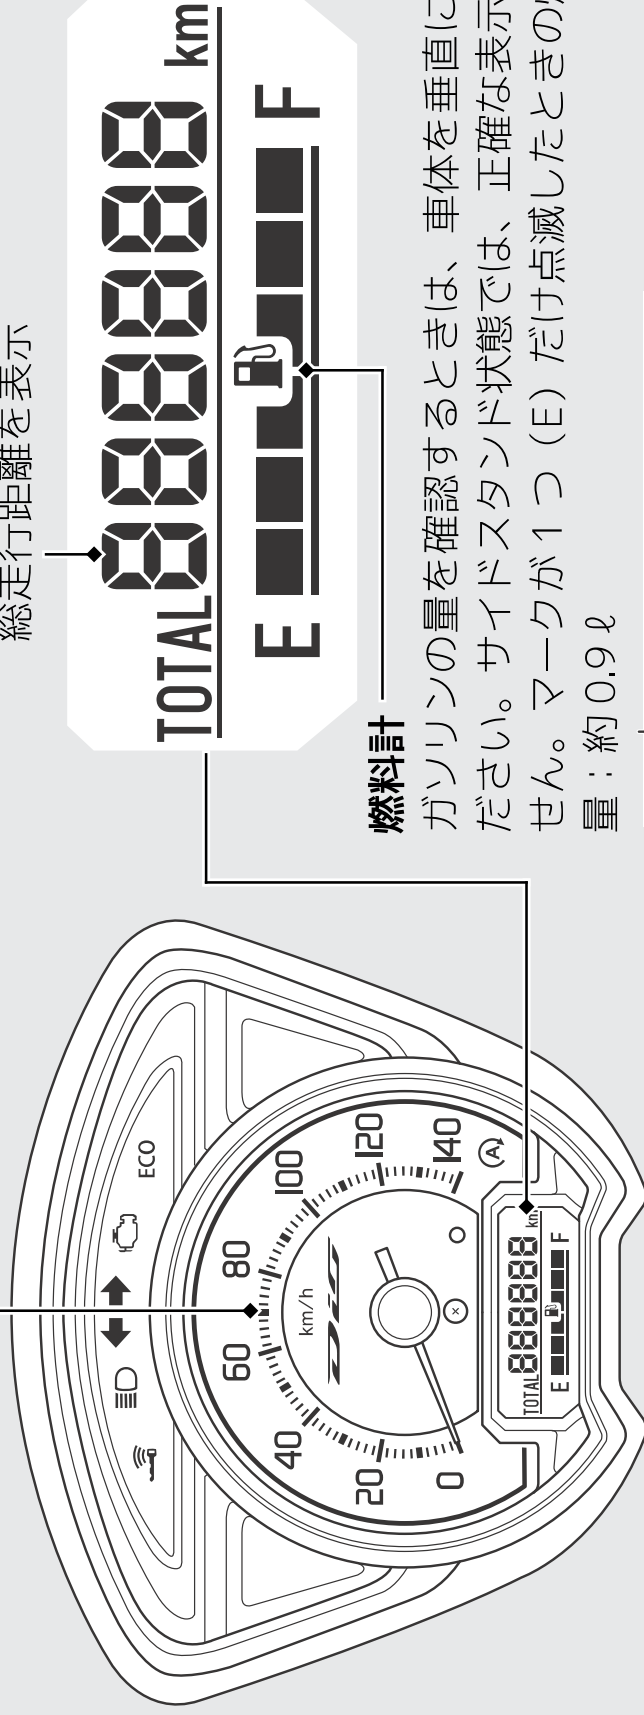

燃料計の故障表示  P.88

## メーターの初期表示

メインスイッチをI (On) にすると、オープニング表示があらわれます。また、スピードメーターの指針が一度最高目盛に振れた後、“0”に戻ります。表示されない、または、指針が振れない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。