


## Arka Sinyal Lambası Ampulü

Sağ ve sol sinyal lambası ampullerinin değiştirilmesi de aynı yolla yapılabilir.

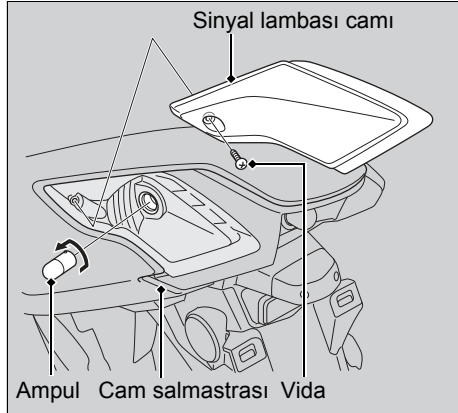

1. Arka lamba camını çıkarınız. ► S. 86
2. Vidayı ve sinyal lambası camını çıkarınız.
3. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.
  - Cam salmastrasını tekrar yerine yerleştirdikten sonra, sinyal lambası camını ve arka lamba camını takınız.
  - Sadece sarı ampul kullanınız.