
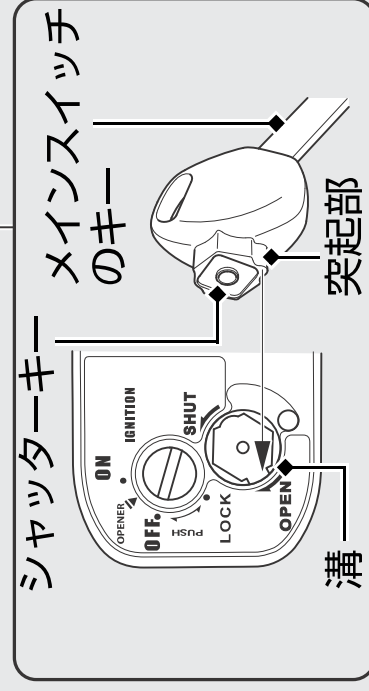


シャッター

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシャッターを装備しています。車から離れるときは必ずシャッターを閉じましょう。

操作ガイド

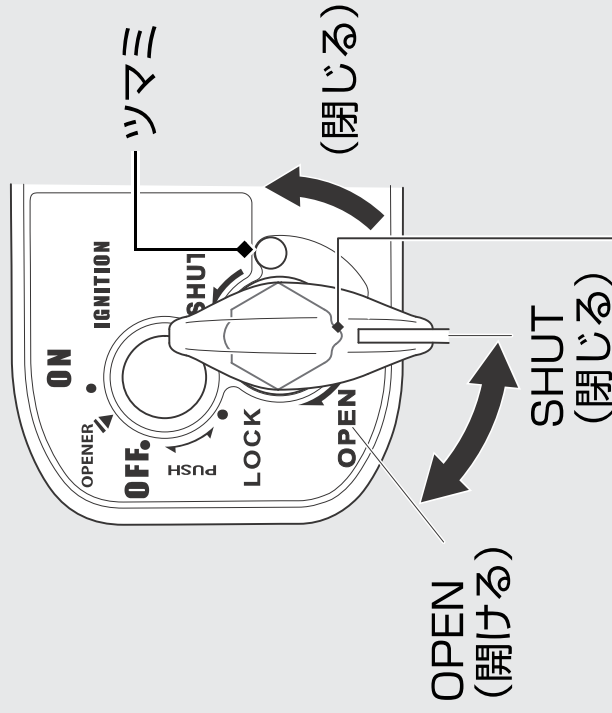

閉じかた

- 1 メインスイッチのキーを抜く。
- 2 ツマミを上方に動かして閉じる。
 - ▶ シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込み、反時計回りに止まるまで回すことで閉じることもできます。

開けかた

- 1 シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込む。
- 2 シャッターキーを時計回りに止まるまで回す。