


## エンジンオイルの点検

エンジンオイルの点検は、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING にして行ってください。

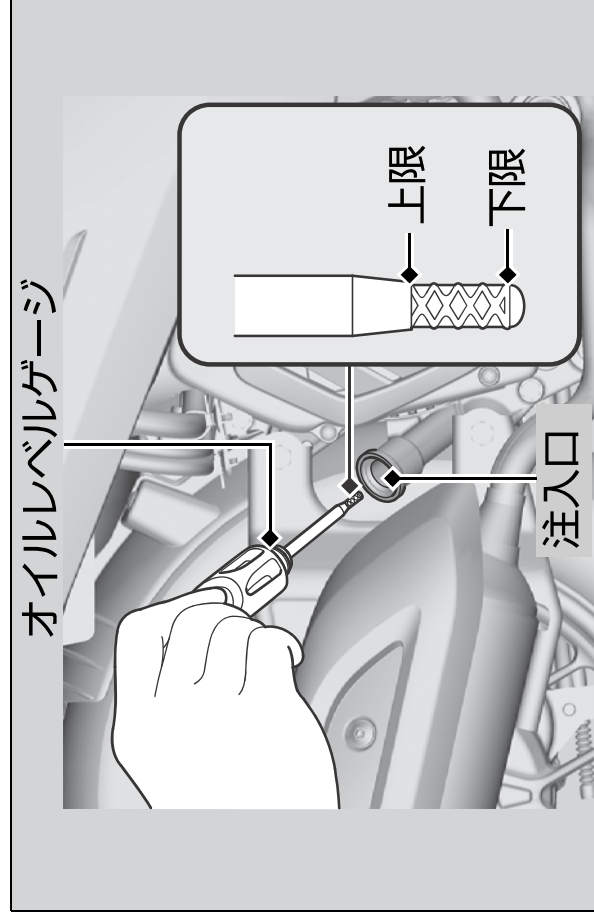

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. エンジンが冷えている場合は、3 ～ 5 分ほどアイドリングさせる。
3. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2 ～ 3 分間待つ。
4. オイルレベルゲージを外し、布等でオイルを拭き取る。
5. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込み、オイルが上限と下限の間にあることを確認して、確実に取り付ける。