


1. ブレーキアーム部のアジャスターを回して、遊びを調整する。

▶ 調整はアジャスターを半回転ずつ回して行います。



2. 調整後、ブレーキアームを押してアジャスターとピン間に隙間があることを確認する。

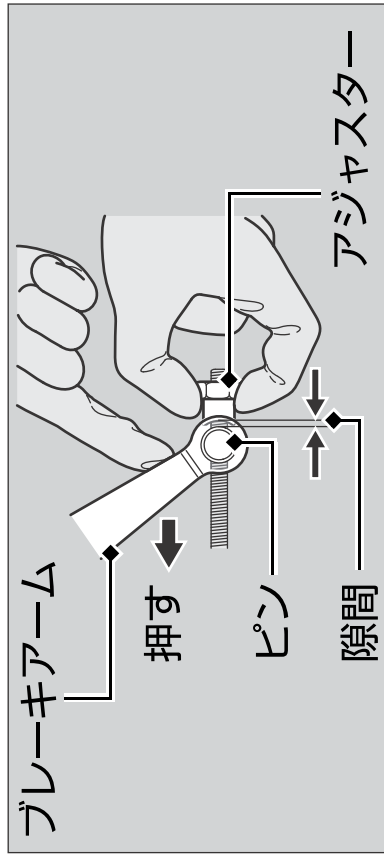

3. メインスタンドを立てて後輪を地面から浮かせ、ブレーキをかけない状態で後輪が軽く回ることを確認する。

4. 左ブレーキレバーの遊びを確認する。

ブレーキレバーの遊びの調整について、詳しくはHonda 販売店にご相談ください。