


# 警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

◀▶ 方向指示器表示灯

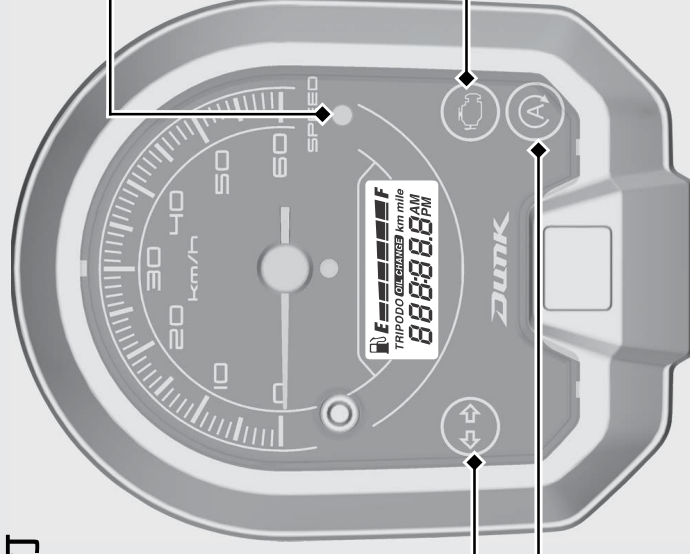

速度警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中に点滅したときは **▶P.75**

PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.75**

Ⓐ アイドリングストップ表示灯

アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING STOP のときに、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
アイドリングストップ・システム **▶P.28**