


発進

スタート前に方向指示器スイッチで合図を出し、後方の安全を確認してからスタートしましょう。

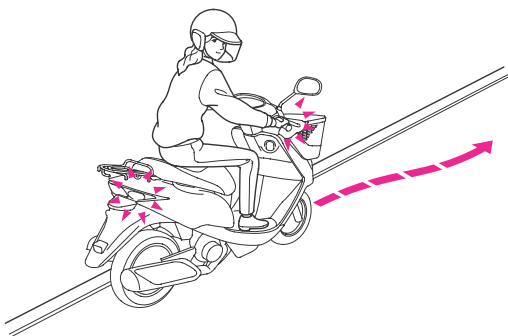

方向指示器スイッチ

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

- ⇒ ……右に曲がる時に操作します。
- ⇐ ……左に曲がる時に操作します。

知識

方向指示器スイッチは、自動的に解除しません。使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

上向き

☺D ……遠くを照らしたい場合に使用します。

下向き

☹D ……対向車のあるとき、市街地走行など上向きが不適當なときは、下向きにしてください。


昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

方向指示器スイッチ

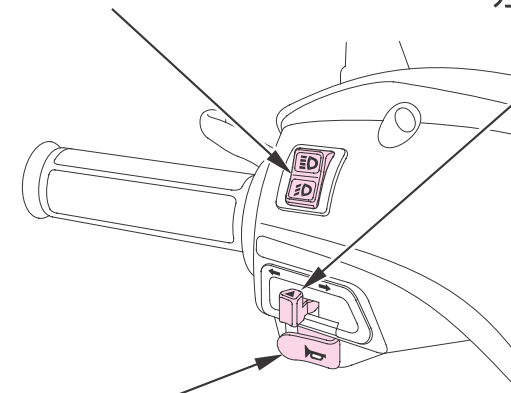

ホーンスイッチ