


補給のしかた

- 1 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
- 2 エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
- 3 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
- 4 オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。

補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

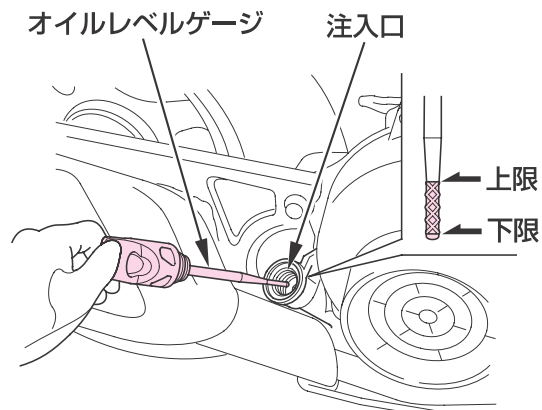

- 5 オイルレベルゲージを確実に取付けます。


アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。