


エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。10,000kmごとに交換してください。

エアクリーナエレメントの交換


- 1 ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。

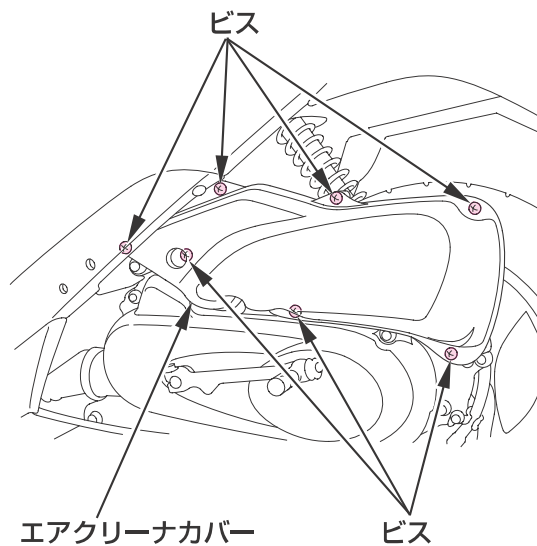

- 2 エアクリーナエレメントを取外します。

取外し後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

エアクリーナエレメント

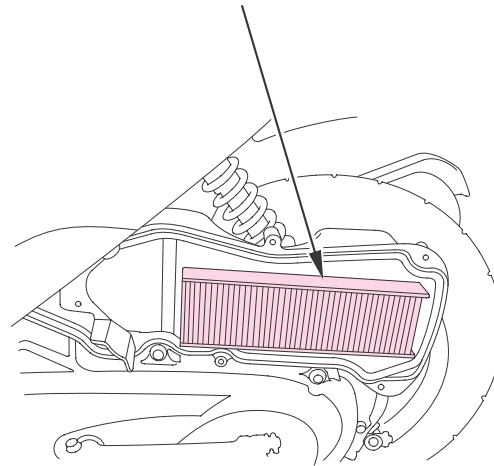

- 3 取外しの逆手順で、新品のエアクリーナエレメントを取付けます。

🏍️ アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。