


Bakım Kapağı

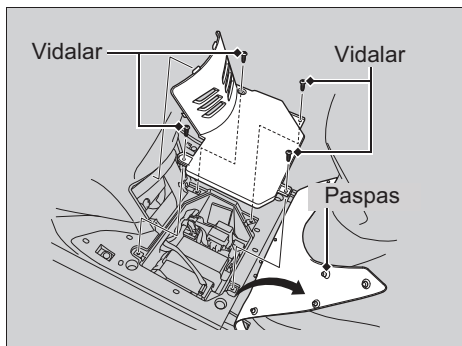

Bakım kapağı, buji, sigortalar ve akü servisi için çıkarılmalıdır.

! Sökme

1. Paspasın çengelini çıkarınız.
2. Vidaları sökerek bakım kapağını çıkarınız.

! Takma

Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın.