



Frenler ► Arka Fren Kolu Boşluğunun Ayarlanması

1. Arka fren ayar somununu her defasında yarımlı tur çevirerek ayarlayınız.

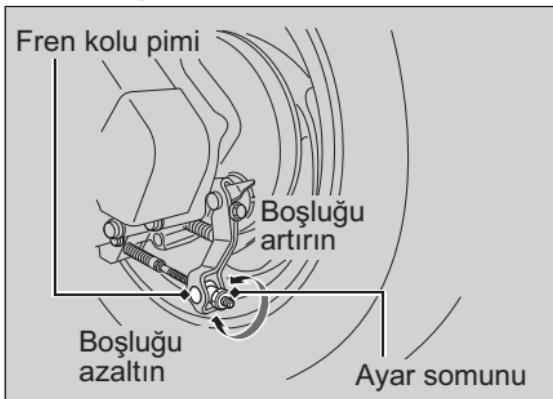

2. Frenin bırakılmasının ardından tekerin serbest şekilde dönmemesini kontrol ediniz.

3. Arka fren ayar somunu ile fren kolu pimi arasında bir boşluk olduğunu doğrulamak için fren koluna bastırınız.

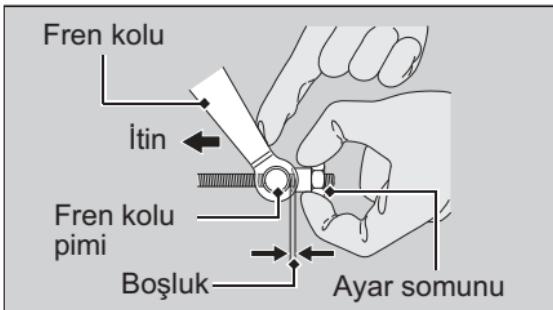

Ayarlamanın ardından, fren kolunun boşluğunu kontrol ediniz.

UYARI

Ayar vidasını doğal sınırlardan daha fazla çevirmeyiniz.