
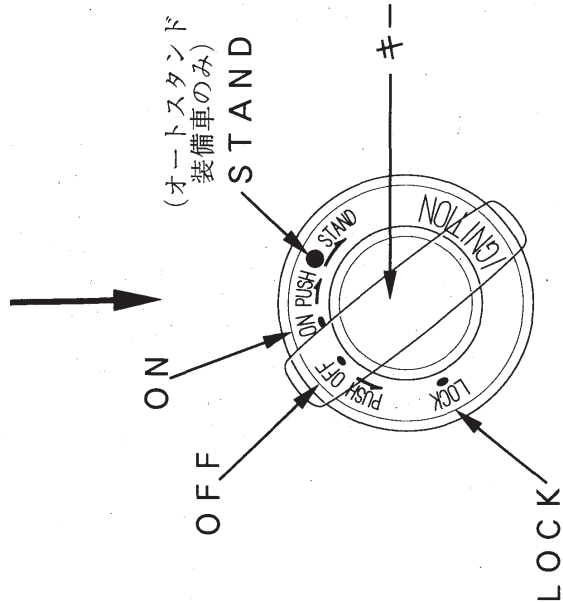


スイッチの使いかた

メインスイッチ

メインスイッチ

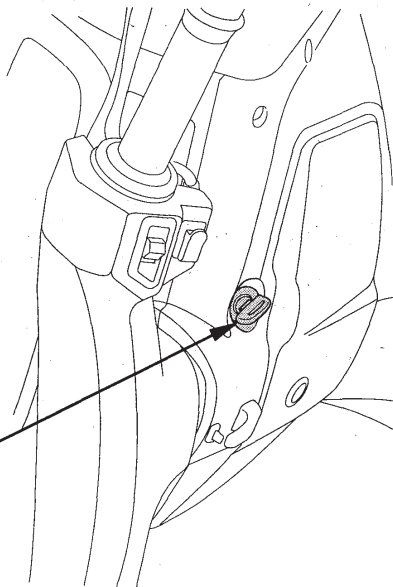

LOCK ……ハンドルがロックされます。
キーの差し抜きができます。

OFF ……エンジン停止位置です。
キーの差し抜きができます。


ON ……エンジンがかかります。
キーは抜けません。

(オートスタンド装備車のみ)

STAND ……オートスタンドが作動します。
エンジンは停止します。
キーは抜けません。
(オートスタンドの使いかた
は、20ページ参照)

スタースイッチ

スタースイッチ

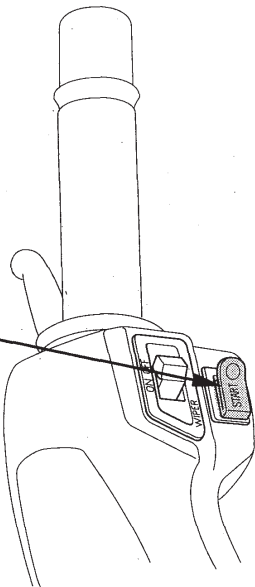

メインスイッチのキーを“ON”にしてブレーキレバーを握り、スイッチを押すとエンジンがかかります。

⬆️ 知識

- ブレーキをかけた状態でないとエンジンかかりません。