


装備の使いかた

オートスタンド(装備車のみ)

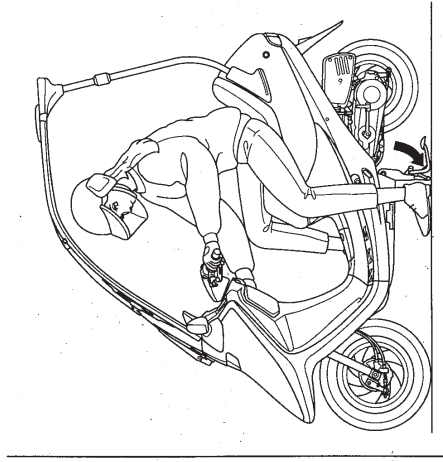

メインスイッチのキー

平らな場所でオートスタンドを使用しましょう。

- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- オートスタンドの操作は車を停止してから行ってください。
- オートスタンドを操作する時はスタンドに足をはさまれないよう注意してください。

《使いかた》

- シートに座った状態でハンドルを直進方向にして、右手でメインスイッチのキーを押し込みながら“ON”の位置から“STAND”の位置まで回すとオートスタンドが作動します。
 - メインスタンドが完全にかかるまで、キーは“STAND”の位置に保持してください。
 - メインスタンドが所定の位置までくると、作動が自動的に停止します。車体が完全に固定されたか確認してください。
 - オートスタンドの作動途中でキーを戻すと警告ブザーが鳴ります。
 - ブザーは完全にメインスタンドをかけるか、キーを“OFF”の位置にすると止まります。
 - メインスタンドが完全にかかったらキーを“OFF”または“LOCK”まで戻してからキーを抜きます。
 - メインスタンドは、手動でかけることもできます。
 - オートスタンドの作動最大能力は89 kg(乗員と積載の合計)です。
- これ以上の荷重がかかった状態では、オートスタンドは使用しないでください。

《外しかた》

- メインスタンドロックリリースレバーを押しながら、車を前に押し外します。
- 急な前下がりが傾斜においては、メインスタンドロックリリースレバーが操作できない場合があります。この場合は、車体を前後に動かしながらレバーを押して、スタンドを外してください。

メインスタンドロック
リリースレバー

