


### 《バッテリーの取付け取外し》

#### 取外し

1. メインスイッチをOFFにします。
2. 燃料タンクリッドを開けます。  
(26 ページ参照)
3. クリップを外します。  
(クリップの取外し、取付けは、50ページ参照)
4. バッテリーボックスカバーを外します。

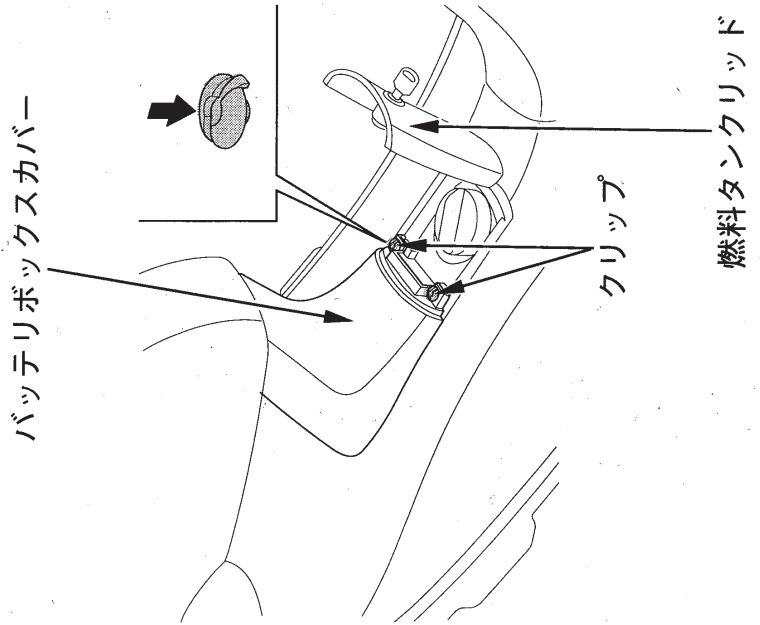

#### 取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- バッテリーコードは、必ず先に⊖側より取付けてください。
- また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。
5. ビス2本を外し、バッテリーセットプレートを取外します。
  6. ⊖側コードの端子を外し、⊖側コードを取外します。
  7. ⊕側コードの端子を外し、⊕側コードを取外します。
  8. バッテリーを取出します。

