


## エアクリーナ


### 《エアクリーナエレメントの取付け、取外し》

#### 取外し

1. ビスを外して、エアクリーナカバーを下  
方へずらしませう。
2. エアクリーナエレメントを取外して点検  
しませう。

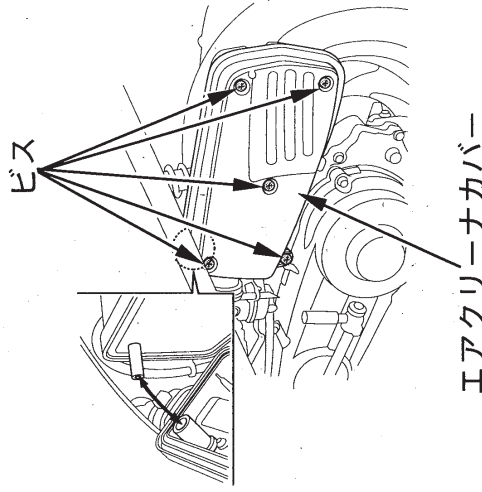

### エアクリーナエレメント

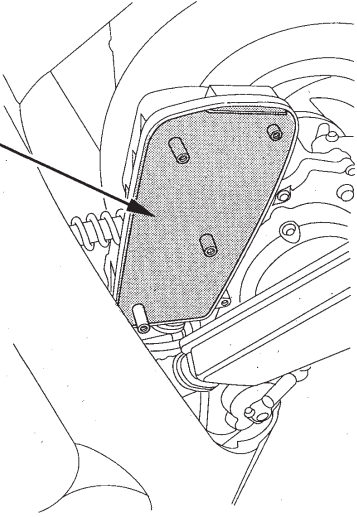

#### 取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

#### アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不  
完全であると、ゴミやほこりを直接吸  
ってシリンダの摩耗や出力低下を起こ  
し、エンジンの耐久性に悪影響を与え  
ます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れ  
ないようご注意ください。エアクリー  
ナ内部に水が入ると、始動不良等の原  
因になります。

### 《エアクリーナエレメントの点検》

エアクリーナエレメントを取外し、汚れ、詰ま  
り、損傷などがないかを目視などにより確認  
します。

- 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃し  
てください。
- 清掃の方法は、54 ページ参照。
- 損傷がある場合は、交換してください。