

## ブレーキの点検

### 《ブレーキレバーの引きしろ・きき具合》


#### ●ブレーキレバーの遊び

（後輪）

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。

遊びの調整は、37 ページ参照。

後輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

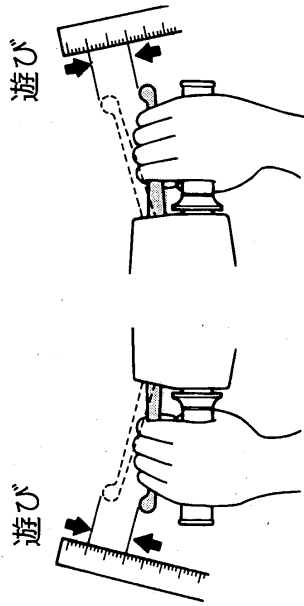

#### ●ブレーキレバーの遊び

（前輪）

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。

ブレーキレバーを強く引いたとき、やわらかくふわふわする感じの場合は異常です。

前輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

### 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かし、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。

液面が下限（LOWER）以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は、39 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、31 ページ参照。

