

## ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。

### 注意

- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。
- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「ホンダクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。
- 洗車時ヒューズホルダのまわりに水を強く吹きつけることは避けてください。

### 《取外し》


- ヒューズは、シートを開き、バッテリーカバーを開けるとバッテリー付近のヒューズホルダにセットされています。(バッテリーカバーの外しかたは、40ページ参照)
- ヒューズの取外しはヒューズホルダを開け、ヒューズコード両端を持って引き上げ、ヒューズコネクタ部をスライドさせて行ってください。

### 《取付け》


- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

### 注意

- 取外し時  
ホルダをひろげないよう注意して取外してください。
- 取付け時  
ヒューズをコネクタ部に取付け後、ヒューズが容易にスライド方向(横方向)に動かないか確認してください。ヒューズが容易に動くと思わぬ事故を招くことがあります。

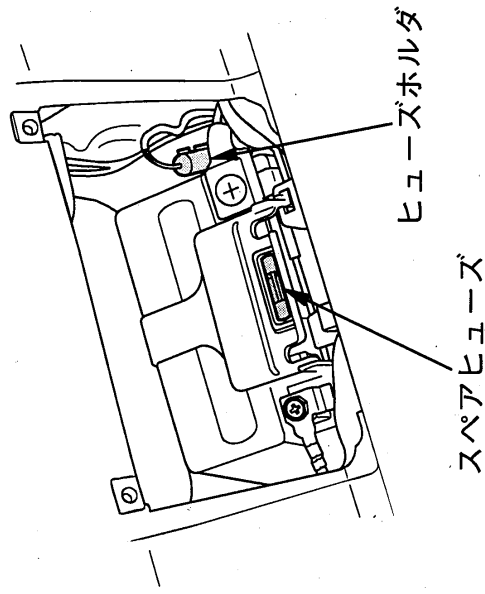

### 《取外し》

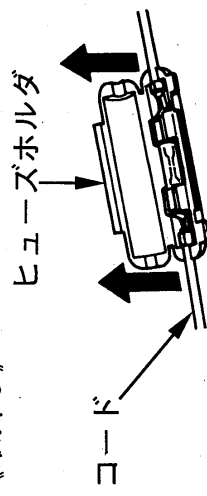

### 《取付け》

