


- 洗車時、マフラに水を入れなさい。マフラ内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になります。
- 洗車時、ブレーキの制動部分に水をかけないようにしてください。水がかかるとブレーキの効き具合が悪くなる場合があります。洗車後は、安全な場所で周囲の交通事情に十分注意し、低速で走行しながらブレーキを軽く作動させて、ブレーキの効き具合を確認してください。もし、ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキを軽く作動させながらしばらく低速で走行して、ブレーキのしめりを乾かしてください。
- 車にワックスをかけるとき、塗装面及び樹脂部をコンパウンド、ワックスなどで強く磨くと塗膜が薄くなったり、色むらが生じますのでご注意ください。


色物部品をご注文のときは、カラーラベルに記載されているモデル名、カラーおよびコードをお知らせください。

- カラーラベルは、トランク内に貼ってあります。

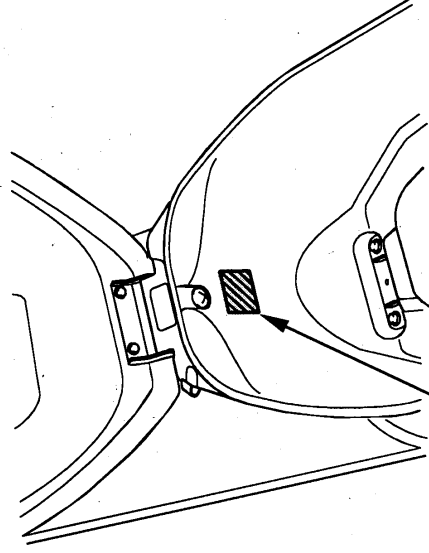


カラーラベル

フレーム号機は、部品を注文するときや、車の登録に関する手続に必要です。また、フレーム号機は、お車が盗難にあった場合に、車を捜す手掛りにもなります。ナンバーレートの登録番号と共に別紙に記録し、車と別に保管することをおすすめします。

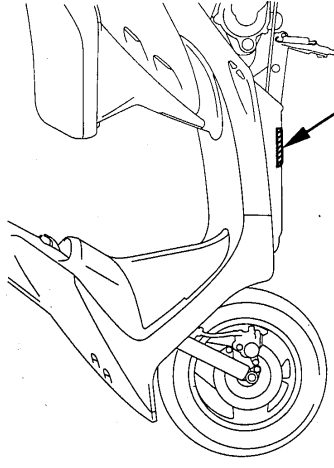

フレーム号機打刻位置

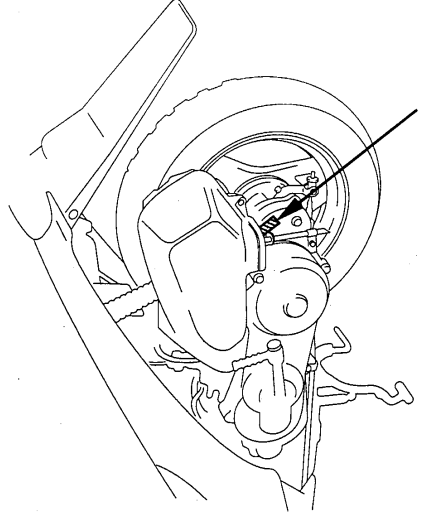

エンジン号機打刻位置