



## ■前輪

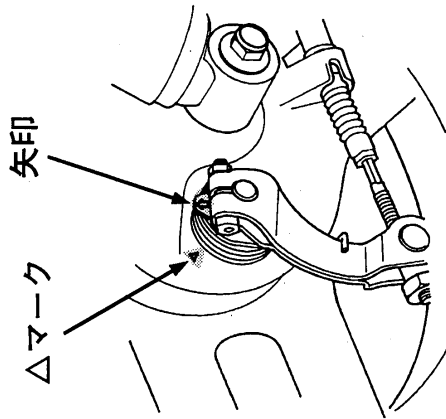

## ■後輪

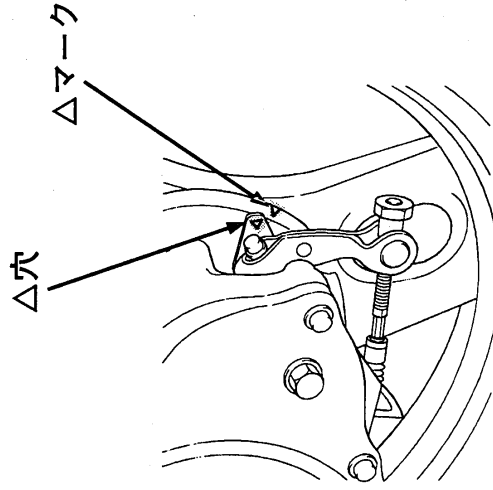

### 注意

- ブレーキレバーをいっぱい握って、ブレーキインジケータの矢印(前輪)または△穴の頂点(後輪)とブレーキパネルの△マークが一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですのでホンダ販売店で整備を受けてください。

## ブレーキ液の補給

### ■ DIO SR 前輪

1. ハンドルを動かし、リザーバタンクキャップ上面を水平にします。
2. リザーバタンク外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないように入します。
3. ビスを外し、キャップ、中ぶた、ダイヤフラムを取外します。
4. リザーバタンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
5. ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。

