

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。


ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

●ヒューズは、シートを開き、バッテリーカバーを開くとバッテリー付近のヒューズホルダにセットされています。


(バッテリーカバーの外し方は、33ページ参照)

●ヒューズの取外しはヒューズホルダを開け、ヒューズコード両端を持って引き上げ、ヒューズコネクタ部をスライドさせて行ってください。

●交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

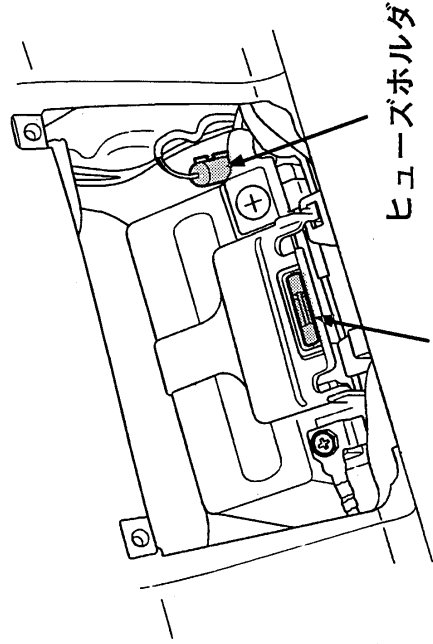


《取外し》

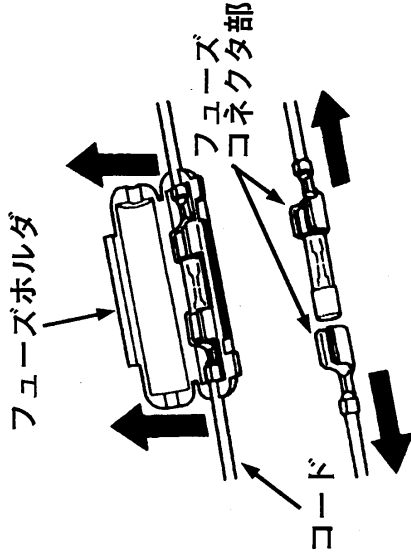

《取付け》

真上から押し込む

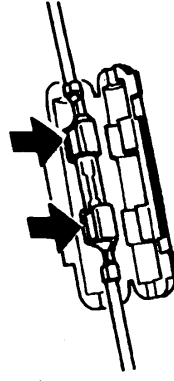

注意

- **取外し時**
ホルダをひるげないように注意して取外してください。
- **取付け時**
ヒューズをコネクタ部に取付け後、ヒューズが容易にスライド方向(横方向)に動かないか確認してください。ヒューズが容易に動くとき発熱し思わぬ事故を招くことがあります。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。
- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「ホンダアクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。
- 洗車時ヒューズホルダのまわりから水を強く吹きつけることは避けてください。