

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。


ヒューズが切れている場合は、指定される容量のヒューズと交換します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。

注意

- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。
- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「ホンダクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。
- 洗車時ヒューズホルダのまわりに水を強く吹きつけることは避けてください。

ヒューズ切れ

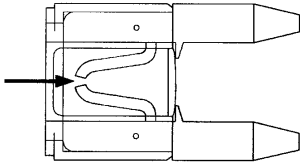

《取外し》

1. バッテリを取出します。(40 ページ参照)
2. バッテリコネクタの両端を押えながら、バッテリーからコネクタを引き外します。
3. コネクタを開け、ヒューズを指でつまみ引き抜きます。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- バッテリコネクタの取付けは、“カチッ”と音がするまで確実に行ってください。

