


簡単なメンテナンス

⚠ 知識

- バッテリターミナル部は、コネクタの抜き差しによって自己清浄するようになっています。
- ワイヤブラシやサンドペーパー等では磨かないでください。

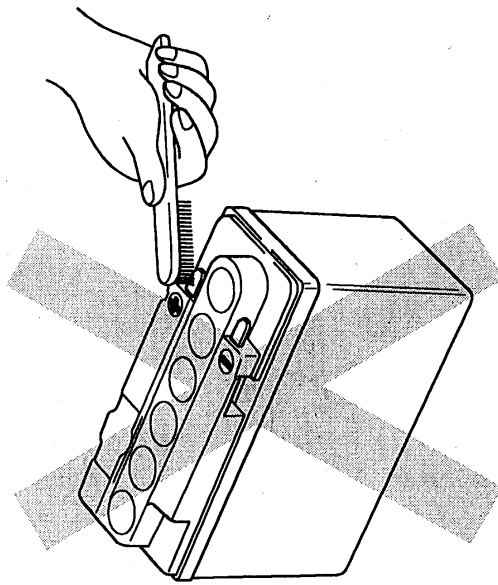


バッテリーを交換する場合は、必ずメンテナンスフリーバッテリーをご使用ください。

《クリップの取外し、取付けかた》

取外し

- ① 中央部のピンを押し込んでロックを解除します。
- ② クリップを引き抜きます。

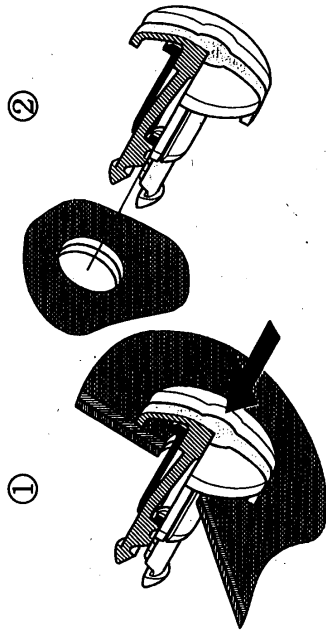

取付け

- ① ピンの先端を軽く開きながら、ピンを押し戻して取付け状態にします。
- ② クリップを穴に差し込みます。
- ③ ピンを軽く押してロックします。

