

ヒューズ

《ヒューズの点検、交換》


メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないことを確認します。
ヒューズが切れている場合は、指定される容量のヒューズと交換します。
指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。

交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。

🏍️ アドバイス

- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「ホンダアクセサリー」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。


ヒューズ切れ

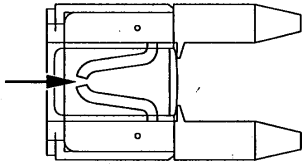

取外し

1. バッテリーを取出します。(41 ページ参照)
2. バッテリーコネクタの両端を押えながら、バッテリーからコネクタを引き外します。
3. コネクタを開け、ヒューズを指でつまみ引き抜きます。

バッテリー

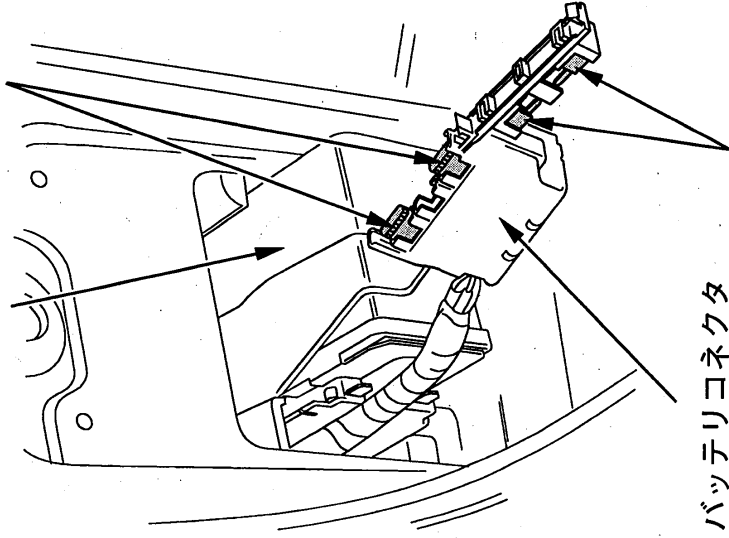

バッテリーコネクタ

スペアヒューズ

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

バッテリーコネクタの取付けは、“カチッ”と音がするまで確実に行ってください。