

Honda Sマチック《FAZE TYPE-S》


Honda Sマチックが故障したとき

各モードの切換えが行えなくなったり、タコメーター内のシフトインジケータに“F”表示が点滅または点灯することでHonda Sマチックの故障をお知らせします。ただちにHonda販売店にご相談ください。



知識

- 故障箇所に応じて、Dモード相当の走行に固定されますが、通常走行時ほど速度はできません。

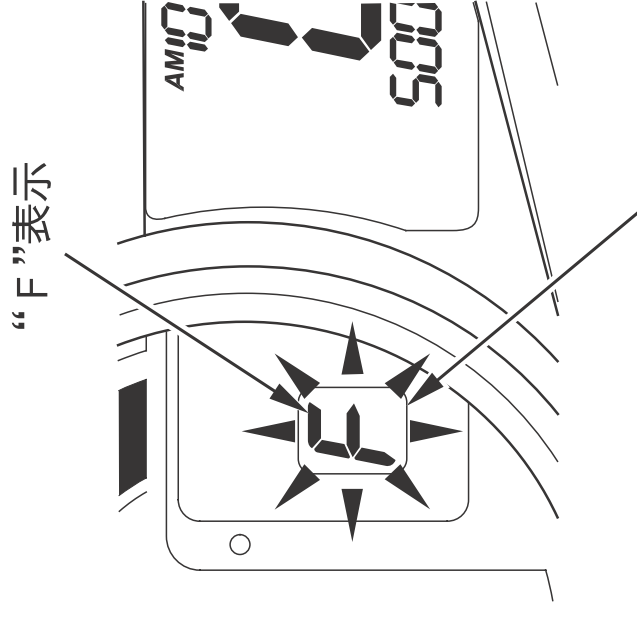

シフトインジケータ