



4. モードボタンを押し、“時”を決定します。そのとき表示は“分”が点滅します。

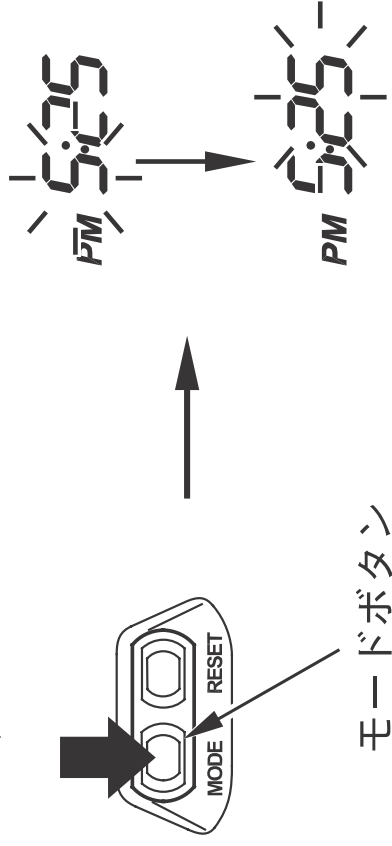

5. リセットボタンを押し、“分”を修正します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進みます。ただし数字は59から00に戻ります。

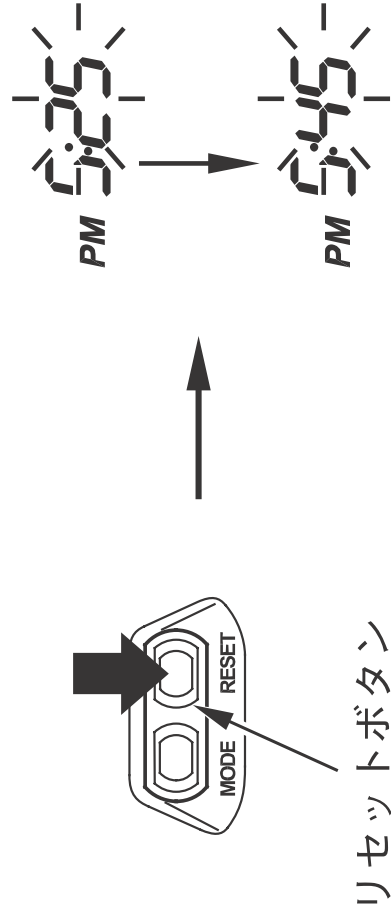

6. モードボタンを押す、またはメインスイッチを一度“OFF”にしてから再度“ON”にしてください。表示の点滅が消え、通常表示に戻ります。

時刻修正時、約2分間ボタンの操作がない場合、時計の修正は無効となり、修正前の時刻に戻ります。

バッテリー交換などでバッテリーコードを取外し、再び取付けたとき、表示はAM 1:00になります。