

シート


《開けた》

メインスイッチのキーをシート左下のシートロックに差し込みます。キーを右に回しロックを外し、シートを持ち上げます。

《閉じた》

シートをおろし、シート後部を押し下げ、ロックします。シート後部を持ち上げ、シートフックが確実にロックされているか確認してください。

メインスイッチのキー

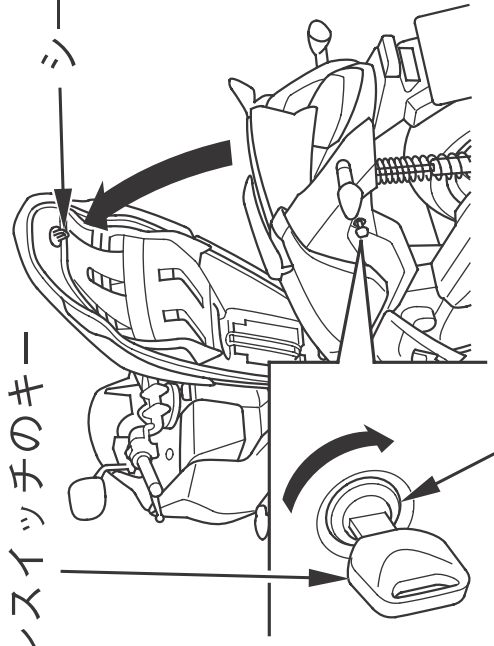

シートフック

知識

- メインスイッチのキーをシートの下に置き忘れた状態でシートを押し下げると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりましたのでご注意ください。
- シートを閉めた後、完全にシートロックがかかったか確かめてください。
- シートロックが完全にかかっていないときは、シートロックを解除して、もう一度シートをロックしてください。
- ロックをかけないで走行すると、走行に支障をきたすことがあります。
- シートキヤッチ周辺に荷物、布等を置かないでください。シートを閉じたときにシートフックとシートキヤッチに荷物、布等がはさまり、シートが開かなくなることがあります。