

## 燃料コック

燃料コックレバーの矢印がそのときの位置を示します。


ON…… キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。

OFF…… キャブレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。


RES…… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量：約 0.5 ℓ

ON

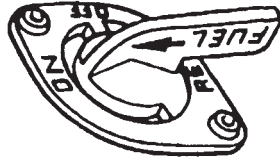

OFF

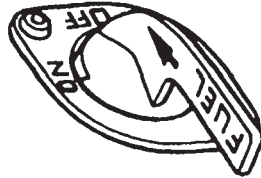

RES

