

## Дисплей, индикаторы и сигнализаторы

Индикаторы включения нейтральной передачи и передачи заднего хода включаются при включении зажигания и горят до тех пор, пока не будет включена другая передача (для версий, оборудованных индикаторами).


Если какой-либо индикатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda.

### **Режим самодиагностики дисплея**

При повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) многофункциональный дисплей (1) в течение непродолжительного времени отображает все режимы и сегменты цифровой индикации, чтобы вы могли убедиться в исправном функционировании жидкокристаллического дисплея.

На стр. 17 находится описание дисплеев в разделе: **Режим самодиагностики дисплея**

Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda.

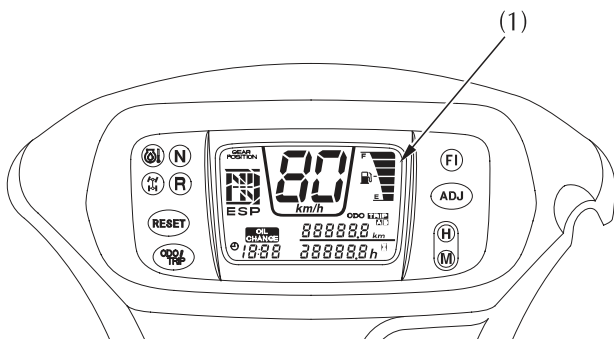

(1) многофункциональный дисплей