


## Жидкость

---

- Снимите обтекатель (4) руля и крышку расширительного бачка (5). Всегда добавляйте охлаждающую жидкость только в расширительный бачок. Не пытайтесь добавлять охлаждающую жидкость, открыв пробку радиатора.
- Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки максимального уровня UPPER.

### ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

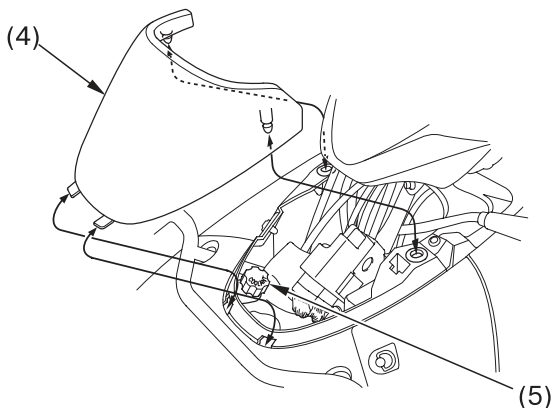

(4) обтекатель руля

(5) крышка заливной горловины расширительного бачка

- После долива охлаждающей жидкости установите на место крышку расширительного бачка и обтекатель руля.