


## Свеча зажигания

---

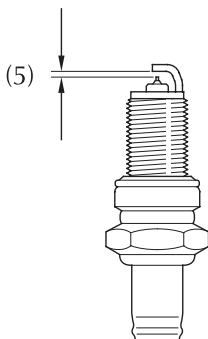

(5) зазор между электродами свечи зажигания

9. Установите прокладку свечи, и, чтобы избежать перекоса, вручную заверните свечу на место.
10. Затяните свечу зажигания:
  - Если старая свеча в порядке:
    - на 1/8 оборота после заворачивания рукой до упора.
  - При установке новой свечи ее затяжку следует проводить в два этапа, во избежание отворачивания:
    - a) Во-первых, затяните свечу:
      - NGK: на 3/4 оборота после заворачивания рукой до упора.
      - DENSO: на 1/2 оборота после заворачивания рукой до упора.
    - b) Далее ослабьте затяжку свечи.
    - c) Затем снова доверните свечу:
      - на 1/8 оборота после заворачивания рукой до упора.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Неправильно затянутая свеча может повредить двигатель. При недостаточной затяжке может быть повреждён поршень. При избыточной затяжке может быть повреждена резьба.*

11. Вверните свечу зажигания. Примите меры к незаземлению проводов и кабелей.
12. Установите на место оставшиеся части, выполняя операции в обратном порядке.