


Неполадки в трансмиссии

Мотовездеход не двигается, несмотря на то, что символ " - " не мигает.

В этом случае возможной причиной является блокировка трансмиссии. Для разблокировки трансмиссии выполните следующие действия:

1. Включите нейтральную передачу.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Переведите замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).
4. Особьте винт (1) и освободите пластину блокировки (2).
5. Поверните на полный оборот аварийный клапан (3). Мотовездеход начнет медленно двигаться вперед.
6. При первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda.

ЛЕВАЯ СТОРОНА

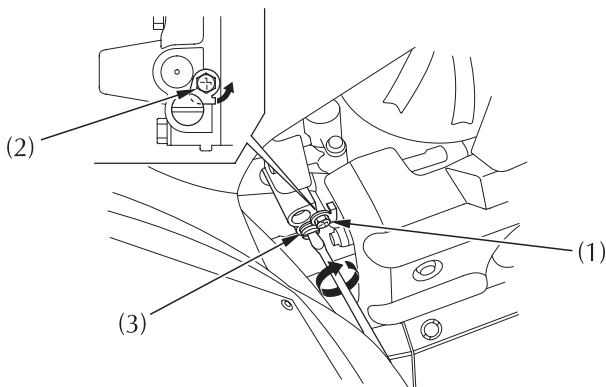

(1) винт

(2) пластина блокировки

(3) аварийный клапан