




スイッチ

(VFR1200F)

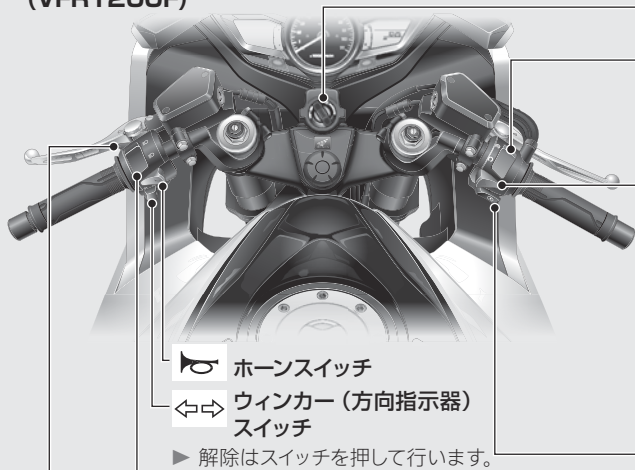

 **ホーンスイッチ**

 **ウinker (方向指示器) スイッチ**

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切換スイッチ


-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き

パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

ヘッドライトが下向きのときのみ作動


エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

 **ハザード (非常駐車灯) スイッチ**

- メインスイッチが ON の時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを OFF・LOCK した場合でも点滅し続けます。

 **スタータースイッチ**

エンジンストップスイッチが OFF の時はスターターモーターは作動しない

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。