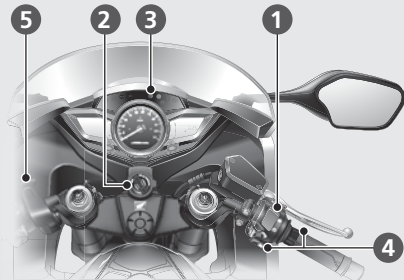


(VFR1200FD)

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

**アドバイス**

- スタータースイッチを押して5秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチをOFFにしてください。その後バッテリー電圧回復のため10秒ほど経ってからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチをOFFにしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

- ① エンジンストップスイッチがRUNの位置にあるか確認する。
- ② メインスイッチをONに回す。
- ③ ギアがニュートラルになっているか確認する。(表示灯点灯)
- ④ スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押す。
- ⑤ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除されているか確認する。

■ エンジンがかからないときは ➡ P.26

■ エンジンを停止するときは

- ① ギアをニュートラルにする。(表示灯点灯)
- ② メインスイッチをOFFに回す。
- ③ 駐車の際には、パーキングブレーキレバーを引く。