


リアサスペンションの調整


Ⅰ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。スプリングの強さは、アジャスターノブを右回りに回すと強くなり、左回りに回すと弱くなります。標準は、左回りに止まるまで回した後、右回りに11クリック (VFR1200F)/15クリック (VFR1200FD) 戻した位置です。

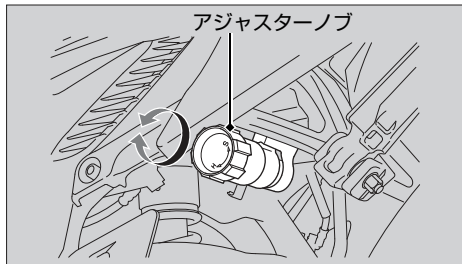

Ⅱ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを H 側(右回り)に回すと強くなり、S 側(左回り)に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに 3/4 回転戻した位置です。

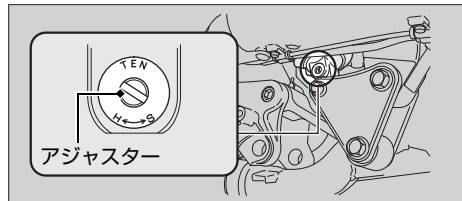

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。