

Панель приборов (продолжение) (VFR1200F)




Указатель температуры охлаждающей жидкости

- Выше 122 °C:
 - Загорится сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
 - Пятый сегмент (H) шкалы индикатора начнет мигать
- ▶ Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендуемой, вентилятор системы охлаждения может включиться при высоких оборотах двигателя. Это нормальное явление.



Регулировка яркости дисплея

Часы (режим 12-часового формата отображения времени)

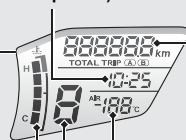

Указатель температуры воздуха (AIR)

Диапазон показаний: -10 – 50 °C

- Ниже -11 °C: Отображается «- -»
- Выше 50 °C:

- Указатель температуры воздуха (цифры мигают)

- ▶ При движении на малой скорости температура может быть отображена неправильно из-за влияния горячего воздуха от двигателя.

Индикатор включенной передачи

Показывает, какая передача (с 1-ой по 6-ю) включена в данный момент.